


OSMO MOBILE 3

Gyors indítási útmutató

v1.0

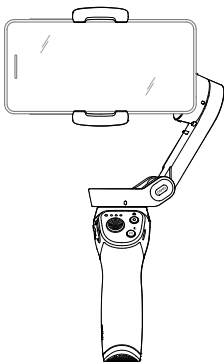




DJI Mimo App







Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

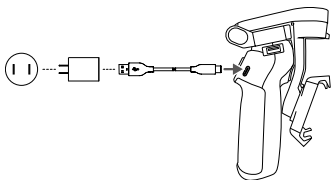

2

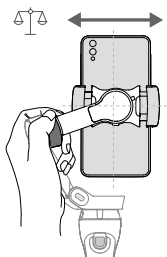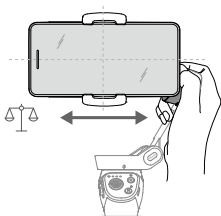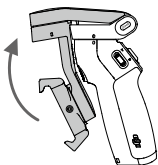



3



Kikapcsolt állapotban nyomja meg egyszer az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a be- vagy kikapcsoláshoz.

4

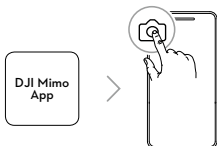

Nyomja meg egyszer: váltás fénykép és videó mód között.

Nyomja meg kétszer: váltás tájkép és portré mód között.

Nyomja meg háromszor: alvó állapot bekapcsolása.

Nyomja meg és tartsa lenyomva: ki/bekapcsolás.





Nyomja meg és tartsa lenyomva a lezárt mód aktiválásához, engedje fel a kioldáshoz.

Nyomja meg egyszer: az ActiveTrack indítása vagy leállítása (ha engedélyezve van a Mimo-ban).

Nyomja meg kétszer: a gimbal visszaállítása középre.

Nyomja meg háromszor: váltás elülső és hátsó kamera között.

Nyomja meg egyszer, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a Sport mód elindításához. Kilépéshez engedje fel.

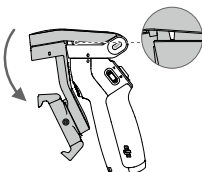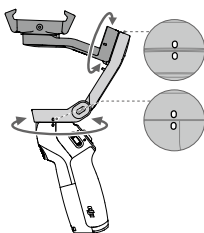

<http://www.dji.com/osmo-mobile-3>

Az OSMO a DJI OSMO védjegye.

Copyright © 2019 DJI OSMO Minden jog fenntartva.



YC.BZ.SS001003.02