


OSMO MOBIL

Felhasználói kézikönyv

V1.0 2016.09

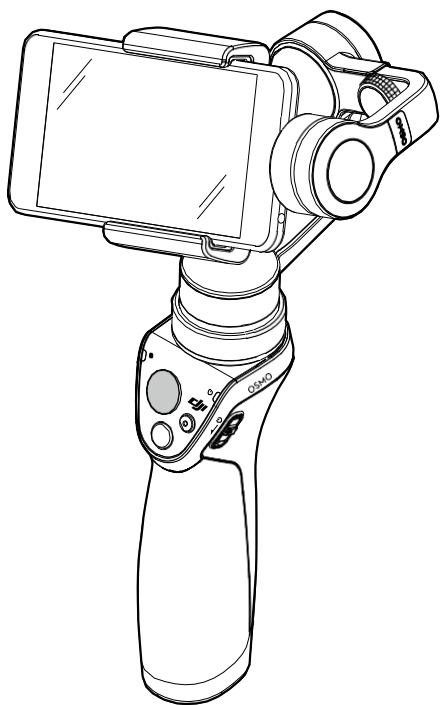

Kulcsszavak keresése

Egy téma eléréséhez keressen rá a kulcsszavakra, mint például az „akkumulátor” vagy a „telepítés”. Amennyiben a jelen dokumentum áttekintéséhez az Adobe Acrobat Reader szoftvert használja, a kereséshez Windows-nál használja a Ctrl+F, illetve Mac esetében pedig a Command+F billentyűkombinációt.

Egy téma elérése

A tartalomjegyzék tartalmazza a témák teljes listáját. Egy téma eléréséhez kattikljen rá a téma megnevezésére.

Dokumentum nyomtatása

A dokumentumhoz magas felbontású nyomtató szükséges.

A kézikönyv használata

Jelmagyarázat

 Fontos

 Tippek

Telepítse a DJI GO App alkalmazást

Keresse meg a 'DJI GO' alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play áruházban, majd telepítse az alkalmazást a mobil eszközére.



 A DJI GO App az iOS 8.0, az Android 4,4, vagy a későbbi verziókat támogatja.

Tartalom


A kézikönyv használata	2
Jelmagyarázat	2
Telepítse a DJI GO App alkalmazást	2
Bevezetés	4
Az első lépések	5
Intelligens akkumulátor	5
Illessze be és egyensúlyozza ki mobil telefonját	7
Opcionális tartozékok	8
Az Osmo használata	9
Vezérlés és működtetés	9
Működtetési módok	12
DJI GO App	14
Letöltés	14
Csatlakozás a DJI GO App-hoz	14
Főbb oldalak	15
A firmware frissítése	18
A frissítés menete	18
Műszaki adatok	18

Bevezetés


Az OSMO TM Mobil egy fejlett 3-tengelyű gimbal, mely azzal, hogy stabilizálni és irányítani képes a telefonját, okos mozgó kamerává változtatja azt. A könnyű és ergonomikus dizájn és a könnyen elérhető gombok egy erős és bárhol működtethető okostelefon videó készítő eszközt kínálnak. A DJI GO app segítségével az Osmo Mobil ActiveTrack és Motion Timelapse funkciókkal érkezik.

A 3 tengelyű stabilizátorral és a Smooth Track technológiával felszerelt Osmo Mobil ellensúlyozza a kar természetes mozgását, és kiegyenlíti annak bemozdulását, ezáltal rázkódásmentesen élvezhető videó felvételt készít. A finomabb műveleteket a joystick segítségével hajthatunk végre, míg a telefon pozícionálását közvetlenül manuálisan állíthatjuk. A fogantyú oldalán elhelyezkedő DJI szabványmentes rögzítő számos tartozék támpontjával szolgál, ideértve a Meghosszabbító kart, a Tripod-ot, illetve számos egyéb szerkezetet, amelyek a speciális filmkészítéshez szükségesek.

Áttekintés:

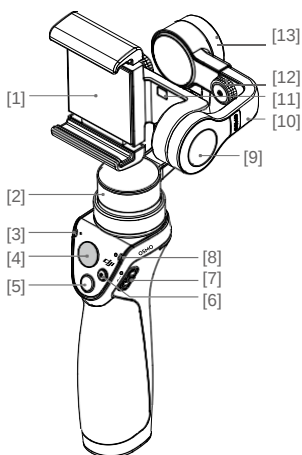

- [1] Mobiltelefon tartó
- [2] Pásztázó motor
- [3] Kamera állapot LED kijelző
- [4] Joystick
- [5] Zár gomb (Kioldó)
- [6] Felvétel gomb
- [7] Bekapcsoló gomb
- [8] Rendszer állapotjelző LED
- [9] Billenő motor
- [10] Állítható kar

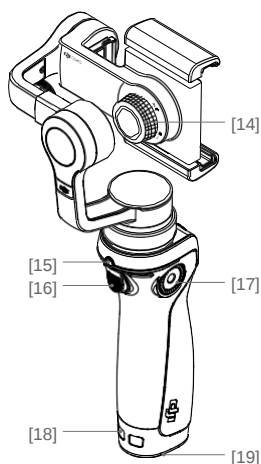

- [11] Mobiltelefon érzékelő
- [12] Egyensúly beállító gomb
- [13] Forgó motor
- [14] Holder zárószerszemet
- [15] Töltő/Frissítő kimenet
- [16] Kioldó (Trigger)
- [17] DJI szabványmentes rögzítő
- [18] Zsinór lyuk (Lanyard)
- [19] Töltő burkolat

Az első lépések

Intelligens akkumulátor

A 980 mAh-es Intelligens akkumulátor az Osmo Mobil-t nagyjából 4,5 óráig tudja működtetni.

Az Intelligens akkumulátor funkciói

Akkumulátor kiegyensúlyozás	Ez a beállítás kiegyensúlyozza a feszültséget az egyes elem cellák között töltés közben.
Túl-áram elleni védelem	Amennyiben a töltési áram túl nagy, a töltést leállítja.
Túltöltés elleni védelem	Ha a feszültség túl magas, a töltést leállítja.
Kisülés elleni védelem	Ha a feszültség túl alacsony, a kisütést leállítja.
Rövidzárlat elleni védelem	Automatikusan kikapcsolja az áramellátást rövidzárlat észlelése esetén.
Hőmérséklet-	Leállítja a töltést, ha a mag hőmérséklet 5°C (41°F) alá esik, vagy 40°C (104°F) fölé emelkedik.
Akku töltöttségi szint	Az akku töltöttségi szintje a DJI GO App-ban látható.


Akkumulátor specifikációk

Modell	HB01-522365
Típus	LiPo
Kapacitás	980 mAh
Energia	10.8 Wh
Feszültség	11.1 V
Töltési hőmérséklet	5 ° - 40 ° C (41 ° - 104 ° F)
Működési hőmérséklet	0 ° - 40 ° C (32 ° - 104 ° F)

- ⚠ Ügyeljen arra, hogy az első alkalomnál az aktiváláshoz teljesen feltöltse az Intelligens
- akkumulátort.
 - Használat előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet és az Intelligens akkumulátorra vonatkozó Biztonsági előírásokat. A használat és működtetés kapcsán felmerülő valamennyi felelősség a felhasználót terheli.

Az Intelligens akkumulátor behelyezése

Csúsztassa el a zárószervezetet az Osmo Mobil alján az akkumulátor ház kinyitásához. Helyezze be az akkut és zárja be az akkumulátor házat.


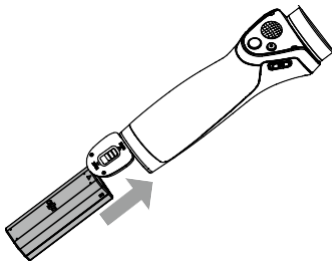


Töltés

Az Osmo Mobil töltéséhez csatlakoztassa az USB adaptert (nem tartozék) a töltő kimenethez a vezeték segítségével.

Amikor a rendszer státuszjelző LED-je zölden világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Az USB Adapter töltési ideje: 3 óra (ha 1A-rel töltik)

Maximális USB töltés támogatás 2.1A

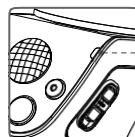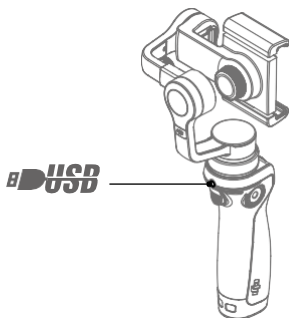


---Rendszer állapotjelző LED

⚠ Kizárólag az Osmo Mobilhoz adott áramkábelt használja. Az áramkábelt meghibásodhat, ha más eszköz 3.5 mm-es kimenetébe csatlakoztatják azt.


Az Intelligens akkumulátor eltávolítása

Csúsztassa el a zárószervezetet az Osmo Mobil alján az akkumulátor ház kinyitásához. Tolja el a piros biztonsági pecket a töltő felől, hogy kipattanhasson, majd távolítsa el az akkumulátort.


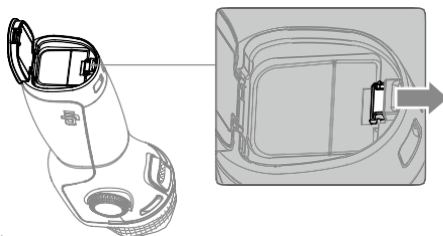


Illessze be és egyensúlyozza ki mobil telefonját


1. Az Osmo Mobil kikapcsolt állapotában lazítsa meg a tartó zárószervezetet, helyezze rá a mobil telefonját a tartóra, és húzza meg szorosan a zárószervezetet.

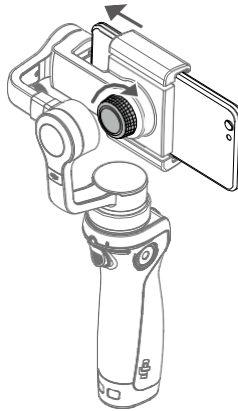

2. A rendszer akkor van egyensúlyban, ha a zár kiengedésekor a mobil telefon a helyén marad úgy, hogy kizárólag a gimbal tartja.

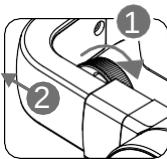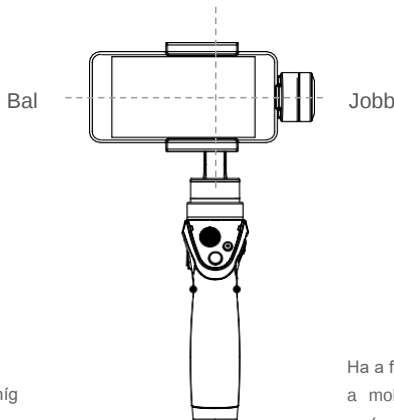

Ha a forgó tengely balra dől, húzza ki a kart mindaddig, amíg a forgó tengely egyensúlyba nem kerül.

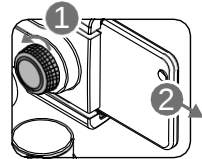

Ha a forgó tengely jobbra dől, állítsa a mobil telefont balra mindaddig, amíg a forgó tengely egyensúlyba nem kerül.



- Mobil telefon nélkül ne kapcsolja be az Osmo Mobilt. Az Osmo Mobil nem fog működni, amennyiben a mobil telefon érzékelő nem észlel eszközt.
- Az optimális teljesítmény érdekében fontos a mobil telefont kiegyensúlyozni. Az Osmo Mobilt kizárólag kikapcsolt állapotban szabad egyensúlyba állítani.

Optionális tartozékok

A DJI számos opcionális tartozékot kínál az Osmo Mobilhoz.


Osmo talapzat

Stabil platformot biztosít az Osmo-nak.




Univerzális szerelvények

Külső szerelvények - mint például elemlámpa - rögzítéséhez használják.




Meghosszabbító kar

Alkalmas csoportos szelfik, magasabb felvételek esetén, illetve kisebb helyekre való beféréshez.

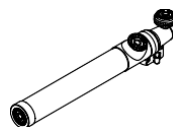


Tripod

Álló képekhez való, amely rögzítéséhez szilárd talaj szükséges. A tripod-ot a Meghosszabbító kar segítségével használjuk.




Magas teljesítményű Intelligens akkumulátor

Akkumulátor teljesítménye: 1225 mAh.




Osmo Töltő

Az Osmo töltő a konnektorba történő csatlakoztatása után az Osmo sorozatú Intelligens akkumulátort tölti.



OSMO Quad töltési rendszer


A saját DJI Akkumulátor töltővel használva, mely egészen négy Osmo Intelligens akkumulátort képes tölteni.

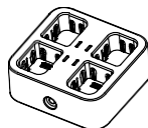

Az Osmo Mobil használata

Vezérlés és működtetés


A gimbal a fogantyú mozgásával kiegyenlíti a pásztázó és a billenő mozdulatok közötti átmeneteket, és a Smooth Track technológiát alkalmazza annak érdekében, hogy csökkentse a kéz remegése, mozgása következtében elforduló apró rázkódásokat. A telefont manuálisan mozgathatja.

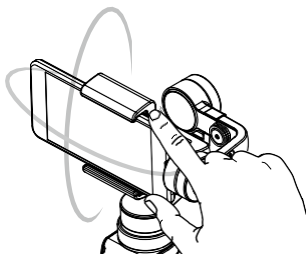

Ezen felül, a fogantyún található elől is és hátul is egy gomb, amelyek a gimbal és a mobiltelefon finomabb kezelését teszik lehetővé. Az alábbiakban valamennyi gomb és vezérlő leírása megtalálható.

[1] Bekapcsoló gomb

Az Osmo Mobil ki-és bekapcsolásához tolja lefelé a bekapcsoló gombot, tartsa 1.5 mp-ig. Miközben az Osmo Mobil bekapcsolt állapotban van, a bekapcsoló gomb kihúzása, majd gyors kiengedése az Osmo Mobil-t alvó állapotba kapcsolja, vagy felébreszti abból.

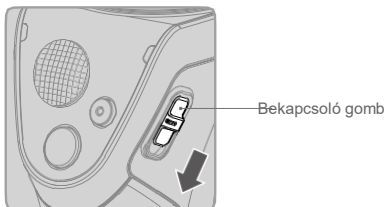

⚠ Tartsa fixen és egyenesen az Osmo Mobil-t a bekapcsolás alatt.

[2] Joystick


Függőleges mozgása megdönti a kamerát. A vízszintes mozgítás a kamerát pásztázásra készíti. A joystick vezérlést a DJI GO App-ban lehet beállítani.

[3] Zár gomb (Kioldó)

Ennek a gombnak a megnyomásával készítheti felvételeit a DJI GO App-on belül meghatározott beállítások alapján. Folyamatos fotó felvételhez tartsa lenyomva a zár gombot.


[4] Felvétel gomb

Nyomja meg egyszer ezt a gombot a videó felvétel megkezdéséhez, majd újra a befejezéshez.

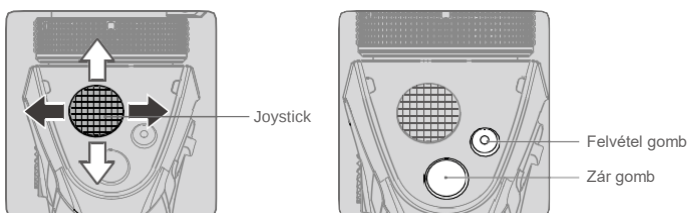

[5] Kamera állapotjelző


A kamera rendszer állapotát jelzi. További részletekért tekintse meg az alábbi táblázatot.

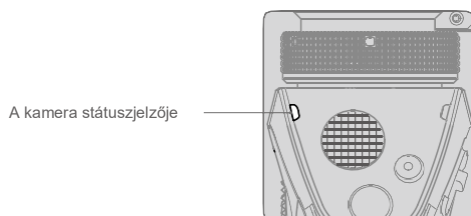

Villogási minta		Leírás
○	LED kikapcsolt állapotban	Nincs eszköz csatlakoztatva.
⦿ -	Folyamatos kék	A kamera megfelelően működik.
⦿	Zölden villog	Fotó készül.
⦿	Lassan zölden villog	Időzítő.
⦿	Minden egyes felvételnél zölden villog	Tájkép készítése.
⦿	Lassan pirosan villog	Videó felvétel készül.

[6] Rendszer állapotjelző

Jelzi az Osmo Mobil állapotát. További részletekért tekintse meg az alábbi táblázatot.

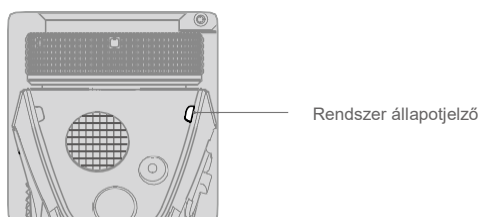

Villogási minta	Leírás
 — Folytonos zöld	Az Osmo Mobil megfelelően működik vagy a firmware frissítés sikeres volt.
 Zölden villog	Az Osmo Mobil inicializál / Felébred az alvó állapotból.
 — Lassú pulzáló zöld	Készen áll (Standby)
 — Folyamatos sárga	A kioldót lenyomva tartják és a gimbal zárt módban van.
 Sárgán villog	A gimbal nem működik megfelelően.
 — Lassú pulzáló zöld/ Sárga/Piros	Töltés
 Lassan pirosan villog	Alacsony akku töltöttségi szint figyelmeztetés
 Gyorsan pirosan villog	Kritikusan alacsony akkumulátor töltöttség figyelmeztetés
 — Folytonos piros	Nem DJI töltő észlelése vagy nem sikerült a firmware frissítés.

 Érintse meg kétszer a trigger-t a mobil telefon újbóli középpontba helyezéséhez. Amennyiben a rendszer állapotjelző LED sárgán villog, az a gimbal meghibásodását jelzi.

[7] Kioldó (Trigger)

Tartsa lefelé a kioldót a Zárt mód (Lock Mode) eléréséhez. A fogantyú mozgásától függetlenül a gimbal az aktuális helyzetben marad. Amint a kioldót (Trigger) kiengedte, az Osmo Mobil visszatér a Smooth Track Módba.


A mobiltelefon középre fókuszálásához érintse meg a kioldót gyorsan kétszer.

Érintse meg a trigger-t háromszor a telefon első és hátsó kamerája közötti váltáshoz. A videó felvételek készítése közben történő kamerák közötti váltás megállítja a felvételt.

Tartsa lenyomva a kioldót és tolja le és fel a joystick-ot a fókuszáláshoz. Ez a funkció a DJI GO app mérő módjában érhető el, illetve ha a telefonjának csak a hátsó kameráját használja. Jelenleg kizárólag az iOS-ben érhető el.

[8] Töltő/Frissítő kimenet


Az Osmo Mobil töltéséhez használatos kimenet.

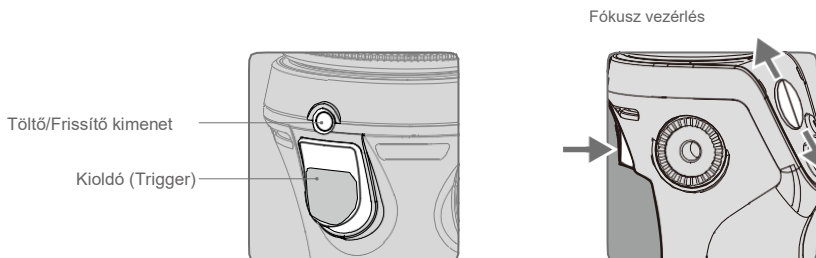

Működtetési módok


Egyenes mód (Upright mode)

Az egyenes mód bármilyen felhasználói beavatkozás nélkül használható. Ebben a módban a telefon középre fókuszálásához gyorsan érintse meg a kioldót kétszer.

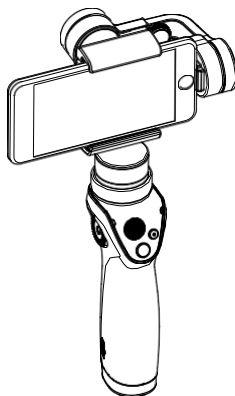


Felfüggesztett mód (Underslung mode)

Ha az Osmo Mobil-t fejjel lefelé tartja, az automatikusan belép a Felfüggesztett módba (Underslung mode), ami az alacsonyan elhelyezkedő képek felvételét teszi elérhetővé.

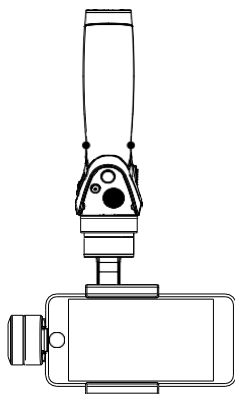


Elemlámpa mód (Flashlight mode)

Forgassa el az Osmo Mobil-t 90 fokkal előre, hogy az Egyenes módból (Upright mode) az Elemlámpa módba (Flashlight mode) kapcsoljon. Az Elemlámpa módban (Flashlight mode) a joystick fel- és letolása megdönti a gimbal-t, a joystick balra és jobbra történő mozdításának nincs hatása a gimbal-ra.

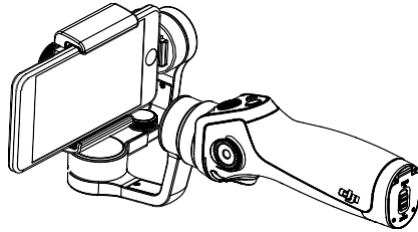

Portré mód (Portrait mode)

Forgassa el az Osmo Mobil-t 90 fokkal jobbra vagy balra, hogy az Egyenes módból (Upright mode) a Portré módba (Portrait mode) kapcsoljon. A Portré mód (Portrait mode) használatakor az ActiveTrack nincs használatban.

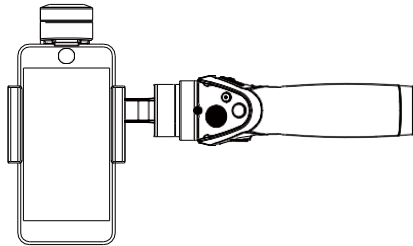

DJI GO App



Az élő adású videót a DJI GO App alkalmazáson keresztül tekintheti meg a mobil eszközén. Az alkalmazással a kamera és a gimbal beállítások konfigurálása néhány érintésen keresztül elérhető.

Letöltés

Keresse meg a 'DJI GO' alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play áruházban, majd telepítse az alkalmazást a mobil eszközére.

Csatlakozás a DJI GO App-hoz

1. A kijelző vízszintes nézetéhez engedélyezze a Bluetooth-t és kapcsolja ki a portré tájoló zárszerkezetet a mobiltelefonján.
2. Kapcsolja be az Osmo Mobil-t. Ne érjen a gimbal-hoz, tartsa fixen és egyenesen az Osmo Mobil-t a bekapcsolás alatt.

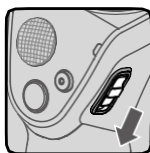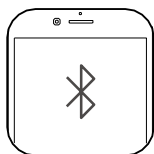

3. Indítsa el a DJI GO App alkalmazást. Amennyiben az Osmo Mobil-t első alkalommal használja, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az aktiváláshoz. Internet kapcsolaton keresztül be kell lépnie a DJI fiókjába.
4. Lépjen be a Kamera Nézetbe (Camera View). Látni fogja, hogy amennyiben sikeresen csatlakozik, élő képeket rögzít a kamera.




Ott talál majd egy segédletet arról, hogyan lehet az Osmo Mobil-t a kamera nézetben használni.



Amennyiben hívást indít vagy fogad, a felvétel megáll.

Főbb oldalak

1. Felszerelés > Kamera

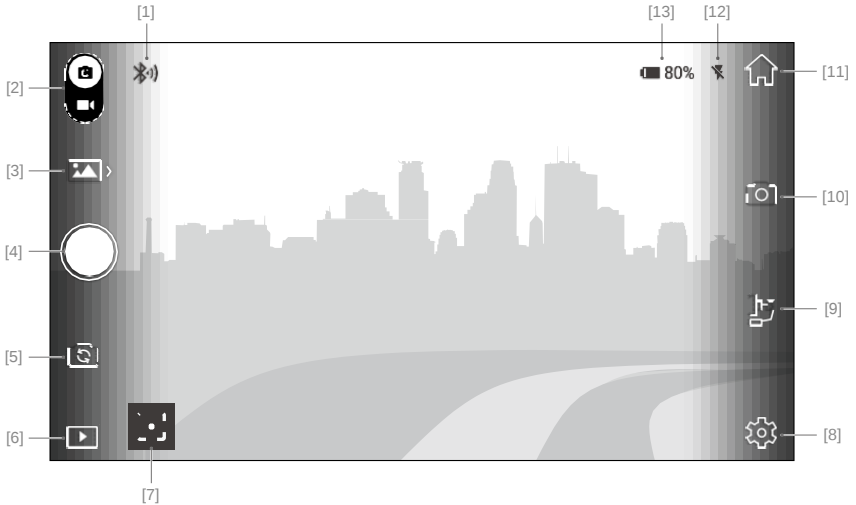

[1] Kapcsolat állapota

A DJI GO app és az Osmo Mobil közötti kapcsolat állapotát jelzi.

[2] Fotó/Videó váltóbillentyű

Csúsztassa el a fotó vagy videó felvétel közötti váltáshoz.

[3] Fotó/Videó beállítások

: Fotó mód

Egy felvétel, 2mp, 5mp, vagy 10mp-es idő intervallum, HDR.

: Videó módok

- Normál: Normál videó a kamera beállításai alapján.
- Lassított felvétel (Slow Motion): Érintse meg a lassított videó felvétel megállításához /elindításához.
- Gyorsított felvétel (Time-lapse) beállítások: Válassza ki a fotó készítési időintervallumot, valamint a felvételi idejét és kezdje meg a gyorsított felvétel készítését. A Tripod mód a nagyobb stabilitás érdekében lezárja a gimbal motort. A Tripod mód akkor javasolt, amikor gyorsított felvételt készít az Osmo Mobil-lal stabil felületen. Amikor kézben tartja az Osmo Mobil-t, tegye inaktívvá a Tripod módot, hogy a gimbal által lehetővé váljon a stabilizálás.
- Mozgás közbeni gyorsított felvétel (Motion Time-lapse): A mozgó gyorsított felvétel készítéséhez 5 féle kamera állás alkalmazható.

[4] Zár gomb (Shutter) /Felvétel gomb (Record Button)

A képeket a Fotó módban, a videókat a Videó módban rögzíti.

[5] Első/hátsó kamera kapcsoló

Érintse meg a telefon első és hátsó kamerája közötti váltáshoz.

[6] Visszajátszás (Playback)

Érintse meg a fotók és videók megtekintéséhez.

[7] : Mérési Mód : ActiveTrack

Érintse meg a Mérési Mód és az ActiveTrack közötti váltáshoz.

Mérési Mód: Érintse meg a képernyőt az automatikus fókuszhoz illetve a manuális expozíció korrekcióhoz.

ActiveTrack: Jelöljön ki egy mozgó tárgyat a képernyőn annak követéséhez. Érintse meg a Felvétel gombot a felvétel elkezdéséhez. A Joystick-ot használja a felvételen szereplő tárgy keretbe foglalásához.

 Amennyiben hívást indít vagy fogad, a felvétel megáll.

[8] : Kamera beállítások

(Camera Settings)

Itt állíthatja be a videó felbontást (telefon függő), valamint itt állíthatja vissza az kamera beállításokat.

Gimbal

- Vízszintes kalibrálás

Amennyiben ferde a horizont szintje, állítsa be a pozitív és negatív értékeket.

- Automatikus kalibrálás

Csökkenti a közeli, emberi hiba vagy mágneses interferencia által okozott elmozdulásokat. Ne érjen a gimbal-hoz, tartsa fixen és egyenesen az Osmo Mobil-t a kalibrálás alatt.

- Joystick vezérlés irányítás

A dőlési és pásztázó tengelyeket párhuzamosan lehet irányítani, ha a Joystick vezérlés irányítást Free, azaz szabad módba állítjuk.

- Fordított Joystick Bal/Jobb működtetés

Megfordítja a jobb és a bal joystick irányokat, így a joystick jobbra tolása a telefont balra fordítja és vice versa.

- Fordított Joystick Fel/Le működtetés

Megfordítja a fel és le joystick irányokat, így a joystick felfelé tolása a telefont lefelé fordítja.

Általános (General)

Mutatja a firmware verziót, az Intelligens akkumulátor adatait és az eszköz nevét.

Élő adás

Élő adás a YouTube-ra élőben. Jelenleg kizárólag az iOS-ben érhető el.

[9] : Gimbal specifikációk

Jelenet mód

A Smooth Track sebessége a Jelenet módtól függ. A Sport módban gyorsan mozog, míg a Sétál módban, lassabban.

Dőlés tengely zár

Aktiválásakor lezárja a dőlés tengelyt az aktuális szögben.

[10] Kamera beállítások

Válassza ki a videó felbontást, a vaku állapotát és tegye aktívvá a képernyőn a formázó rácsot. Engedélyezze a kézi beállításokat az ISO-hoz, a záró sebességet és a fehér egyensúlyt. Jelenleg kizárólag az iOS-ben érhető el.

[11] Főoldal

Érintse meg a főképernyőre való navigáláshoz.

[12] Vaku állapot

Az aktuális vaku állapotát jeleníti meg.

[13] Töltöttségi szint

Az akku aktuális töltöttségi szintjét jelzi.

Fókusz

Helyezze két ujját a képernyőre, a fókusz szűkítéséhez húzza szét őket, a nagyításhoz hozza őket egymáshoz közel. Ez a funkció a DJI GO app mérő módjában érhető el, illetve ha a telefonjának csak a hátsó kameráját használja. Jelenleg kizárólag az iOS-ben érhető el.

2. Szerkesztő (Editor)

Tekintse meg, szerkessze és ossza meg a műveit egy helyen. Az Editor eszköztára hasznos funkciókkal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy megosztás előtt az elkészült videókat megszerkessze.

Miután belépett vagy regisztrált a DJI fiókjába, kényelmesen töltheti fel és oszthatja meg felvételeit. A mentett képeket és videókat feltöltheti a Skypixel-be (www.skypixel.com), illetve megoszthatja a közösségi médiában, mint a Facebook, Twitter, WeChat, Moments és Sina Weibo.

Videó

A felvett videói mind az Eredeti felvételek között (Original Footage) jelennek meg. A felvételeket megvághatja és elmentheti a Film készítőbe (Create Movie). Ezután több klip kiválasztásával valamint a beépített szerkesztő eszköztárral és sablonokkal egyszerűen készíthet filmet.

Képek

A paraméterek beállításával szerkessze meg fotóit, méretezze át őket, adjon hozzájuk vízjelet és használjon szűrőket.

3. Skypixel

Tekintse meg és ossza meg fotóit és videóit itt.

4. Me

Amennyiben már rendelkezik DJI fiókkal, lehetősége nyílik a fórumokban való részvételre, illetve a DJI online store-ba is ellátogathat.

A firmware frissítése

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor legalább 50% töltöttségi szinten legyen. Körülbelül 10 percbe telik a frissítés befejezése. A kamera státuszjelzője folytonos zöldre vált, amikor a firmware frissítése befejeződött.

A frissítés menete

Csatlakoztassa az Osmo Mobil-t a mobil eszközhöz, majd indítsa el a DJI GO alkalmazást. Ekkor egy figyelmeztetés jelenik meg, hogy elérhető egy frissebb verziójú firmware. A frissítés megkezdéséhez csatlakozzon mobil eszközével az Internetre, és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Ne lépjen ki a DJI GO App-ból a frissítés alatt. Figyelje a felugró ablakok üzeneteit. Amennyiben a frissítés sikertelen volt azt meg kell ismételni.

Műszaki adatok

Fogantyú	
Méretek	2.4×1.9×6.4 coll (61.8×48.2×161.5 mm)
Súly (az akkut is ideértve)	201 g
Gimbal	
Név	Zenmuse M1
Modell	ZM01
Méretek	4.92×4.29×3.57 coll (összecsukva) (125.06×109.15×90.98 mm)
Súly	300 g
Fogyasztás	2.5 W
Szögben rezgési tartomány	±0.03°
Írányítható tartomány	Pásztázás: ±150°, Forgás: ±25°, Dőlés: -125°-tól +35°-ig
Mechanikai dőlés szög tartomány:	Pásztázás: ±165°, Forgás: -50°-tól +90°-ig, Dőlés: -140°-tól +50°-ig
Maximum irányítható sebesség	120°/mp
Mobiltelefon szélességi	2.31-3.34 coll (58.6-84.8 mm)
Vezeték	
Modell	Bluetooth Low Energy 4.0
Intelligens akkumulátor	
Modell	HB01-522365
Típus	LiPo
Kapacitás	980 mAh
Energia	10.8 Wh
Feszültség	11.1 V
Töltési hőmérséklet	5°-tól 40° C-ig (41° - 104° F)
Működési hőmérséklet	0°-tól 40° C-ig (32° - 104° F)

A tartalom változtatási jogát fenntartjuk.

Töltse le a legutóbbi verziót innen:
www.dji.com/product/osmo-mobile

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a jelen dokumentumot érintően,
keresse fel a DJI-t email-ben; üzenetét a DocSupport@dji.com email címre
küldje.

OSMO TM a DJI márkajele.

Copyright © 2016 DJI Minden jog fenntartva.

