



RONIN-SC

Gyors üzembe helyezési útmutató

v1.0

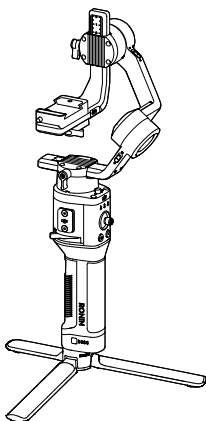


Ronin-SC Áttekintés

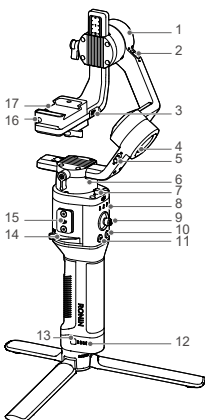

1. Dőlés szabályozó
2. Dőlésszög rögzítő
3. Kameravezérlés/
Kiegészítők portja
(USB-C)
4. Gördülés szabályozó
5. Gördülés rögzítő
6. Pásztázás szabályozó
7. Pásztázás rögzítő
8. Profil LED
jelzőfények
9. Joystick
10. Kameravezérlő gomb
11. M gomb

12. Akkumulátor töltöttség
jelzőfények
13. Akkumulátor töltöttség
gomb
14. Kioldó emelő
15. RSA kiegészítők
port
16. Biztonsági zár
17. Kameratartó

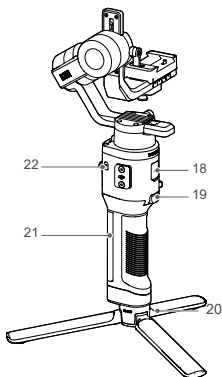

18. Áramellátó port
(USB-C)
19. Kioldó ravasz
20. Háromlábú állvány
21. Markolat (1/4\"/>


Kezdje ezzel

- A. Töltse le a DJI RONIN™ applikációt és nézze meg az oktatóvideókat. Keressen rá a "Ronin" kifejezésre az App Store-ban vagy a Google Play-ben, és kövesse az utasításokat az alkalmazás letöltéséhez. Nézze meg az oktatóanyagokat a hivatalos DJI weboldalon: <https://www.dji.com/ronin-sc>




Ronin App

- B. Szerelje fel a háromlábú állványt.

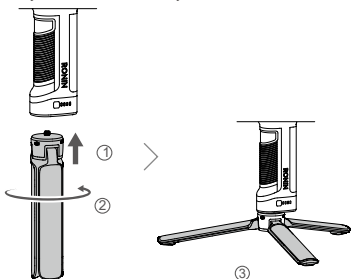


- C. Illessze be a markolatot.

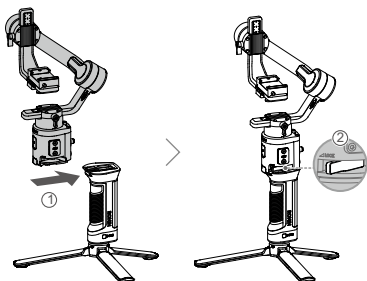

D. Az akkumulátor töltése

Mielőtt először használná a terméket, töltsse fel a markolatot az áramellátó porton keresztül, a mellékelt kábel és egy USB adapter (külön kapható) segítségével. 5V/2A USB adapter használata ajánlott.



E. Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

Töltés közben az akkumulátor-töltöttség indikátor fényei jelzik a töltöttségi szintet. Amikor nem tölt, az akkumulátor-töltöttség gomb megnyomásával ellenőrizheti a szintet.



F. Ki- és bekapcsolás, alvó mód

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a  bekapcsoló gombot a Ronin-SC be- illetve kikapcsolásához. Érintse meg a bekapcsoló gombot az alvó mód bekapcsolásához. Nyomja meg ismételten a készülék felébresztéséhez.



- A Ronin-SC töltés közben is üzemeltethető.

A Ronin-SC aktiválása

A Ronin-SC-t első használat előtt aktiválnia kell a Ronin applikáció segítségével.


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a gimbalon.
2. Kapcsolja be a mobilkészülékén a Bluetooth kapcsolatot, és indítsa el a Ronin appot. A Ronin app indításához DJI fiók létrehozása szükséges. Válassza ki az elérhető Bluetooth készülékek listájából a Ronin-SC-t, és adja meg az alapértelmezett Bluetooth jelszót: 12345678.
3. Csatlakozzon az internethez, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Ronin-SC aktiválásához.



A kamera rögzítése

Készítse elő a kamerát, mielőtt rögzítené a Ronin-SC-hez. Vegye le az objektív sapkát, és ellenőrizze, hogy az akkumulátor és a memóriakártya be vannak-e helyezve a kamerába.

1. A gimbal három tengelye alapállapotban rögzítve van. Oldja ki a három tengelyt, és igazítsa a gimalt a képen látható pozícióba, majd rögzítse újra a tengelyeket.
2. Ha szükséges, rögzítse a kamera alá az emelőlemez egy lapos fejű csavarhúzó segítségével

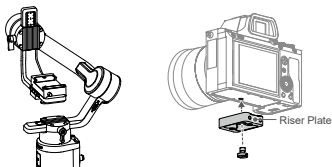


* Az emelőlemez a következő esetekben lehet szükséges:


- Ha kisméretű és könnyű súlyú kamerát használ, mint pl. a Sony A6300.
- Ha nagy átmérőjű objektívet használ, mint pl. a Sony A7M3 kamera esetében, 16-35GM lencsét.
- Ha fókuszszabályozóval használja.

A Ronin-SC termékoldalon a hivatalos DJI weboldalon (<http://www.dji.com/ronin-sc>) megtalálja az aktuális kamerakompatibilitás-listát.

3. Rögzítse a fecskefark-lemezt ① és az objektívtámaszt. ② Mozgassa a csúszkát a lemez elé. A kameraobjektívnek és a fecskefark lemezen található nyílnek egy irányba kell néznie. Rögzítse a kamerát a lemezen található jelzéseknek megfelelően. Az optimális teljesítmény érdekében használja az objektívtámaszt.

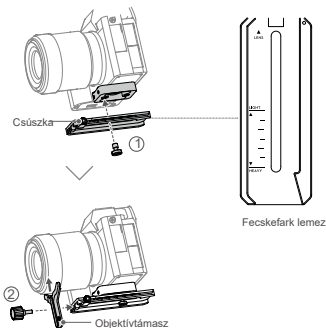

4. Lazítsa meg a kamerarögzítő alján található fogantyút ①, és mozgassa azt a tengely oldalához. Csúsztassa a kamerát a rögzítőlapra ②. Szorítsa meg a fogantyút, amikor a kamera a rögzítőlap közepén van.

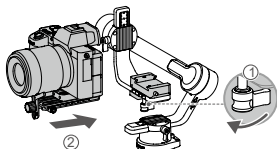

- Ha kiegészítőket használ, mint például telefontartó vagy fókuszszabályozó, rögzítsen minden kiegészítőt, mielőtt elvégzi a kiegyensúlyozást. További információkat a kiegészítők használati utasításában talál.
- Szorítsa meg a csavart a fecskefark lemez alján.


Kiegyensúlyozás

Felvétel előtt el kell végeznie a kiegyensúlyozást. Mielőtt hozzáfogna, kapcsolja be a kamerát, ha optikai zoom objektívet használ, illetve válassza ki a fókusz távolságot, ha varifokális lencsét használ.

A Ronin applikációban is talál oktatóanyagokat a kiegyensúlyozásról, amiket aktiválás után tekinthet meg. A kiegyensúlyozást a Ronin apphoz való csatlakozás nélkül is el lehet végezni. Ebben az esetben kapcsolja ki, vagy állítsa alvó módba a Ronin-SC-t, mielőtt hozzáfogna.


1. Mélységkiegyensúlyozás a dőléstengelyhez

- Oldja ki a dőléstengelyt, és eressze le a kamerát a dőléstengely fogantyújának meglazításával. ①
- Forgassa el a dőléstengelyt úgy, hogy a kameraobjektív előre nézzen. Ellenőrizze, hogy a kamera ne akarjon se előre, se hátra billenni. Ha előre billen, mozgassa hátrébb. Ha hátra, mozgassa a kamerát előre.
- Lazítsa meg a kamerarögzítő alján lévő fogantyút ②, és igazítsa egyensúlyba a kamerát ③.
- Szorítsa meg a fogantyút.

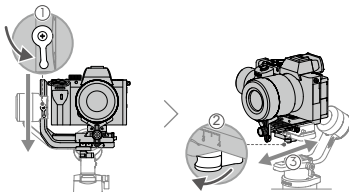


2. A függőleges dőlés kiegyensúlyozása

- Forgassa el a dőléstengelyt úgy, hogy a kamera felfele nézzen. Ellenőrizze, hogy a kamera nem akar-e előre vagy hátra billenni. Ha valamelyik irányba billenne, húzza a dőléskart az ellenkező irányba.
- Lazítsa meg a dőlésszabályozón található fogantyút ①, és állítsa a kamerát egyensúlyba ②.
- Szorítsa meg a fogantyút.
- Ismételje az 1. lépést a dőléstengely mélységének beállításához. A csúszka a fecskefark lemezen az egyensúlyi állapot rögzítésére szolgál. Mozgassa a csúszkát a rögzítőlemez mellé, és szorítsa meg azt.

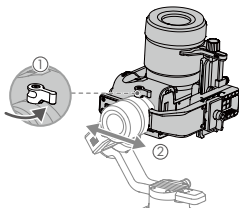


3. A gördüléstengely kiegyensúlyozása

- Rögzítse a dőléstengelyt, és oldja ki a gördüléstengelyt. Ha a kamera, balra indulna el, húzza jobbra. Ha jobbra fordul, húzza balra.
- Lazítsa meg a kamerarögzítő alján lévő fogantyút ①, és igazítsa egyensúlyba a kamerát ②.
- Szorítsa meg a fogantyút. Ha a kamera előre mozdulna, húzza hátra, amíg a csúszka a rögzítőlap mellett lesz.

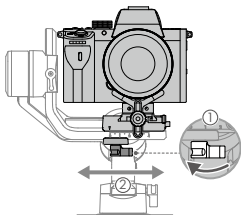

4. A pásztázás-tengely kiegyensúlyozása
 - a. Lazítsa ki a pásztázás-tengelyt. Tartsa meg a markolatot, és döntse oldalra a Ronin-SC-t, majd ellenőrizze a pásztázás-tengely mozgását. Ha a kameraobjektív lefelé fordul el, nyomja vissza a pásztázás-tengely. Ha felfelé fordul a kamera, nyomja előre a pásztázás-tengelyt.
 - b. Lazítsa meg a fogantyút a pásztázás-szabályozón ①. Igazítsa a kamerát egyensúlyi helyzetbe ②, ahonnan nem mozdul el akkor sem, ha elforgatja a tengelyt a markolat felemelése közben.
 - c. Rögzítse a fogantyút.

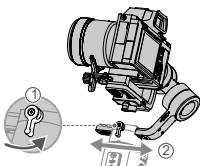

Üzemeltetés

Automatikus hangolás

A telepítést, aktiválást és kiegyensúlyozást követően a Ronin-SC-t használat előtt még automatikusan hangolnia kell. Helyezze a Ronin-SC-t egy sima, vízszintes felületre, mielőtt hozzáfogna. Két módon auto-hangolhatja a Ronin-SC-t:

- A. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az M gombot és a ravaszt a Ronin-SC-n, 4 másodpercen keresztül az auto-hangolás megkezdéséhez.
- B. Indítsa el a Ronin appot, navigáljon a Motor Parameters oldalra, és válassza az Auto Tune opciót.

Gombfunkciók

Bekapcsoló gomb: nyomja meg és tartsa lenyomva a Ronin-SC ki- vagy bekapcsolásához. Érintse meg a bekapcsoló gombot az alvó állapotból való kilépéshez.

M gomb: érintse meg a felhasználói profil kiválasztásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Sport módba váltáshoz.

Joystick: Tolja fel vagy lefele a joysticket, hogy a dőléstengely mozgását változtassa, tolja jobbra vagy balra, hogy a pásztázástengely mozgását szabályozza. A pásztázás-, dőlés és gördüléstengely paramétereinek megváltoztatásához navigáljon a Ronin app Joystick szekciójához.

Kameraszabályozó gomb: A kameraszabályozó port és a kamera összekötése után nyomja meg félig az autofókusz használatához, ahogy egy kamerazárral tenné egy fényképezőgépen. Nyomja meg a felvétel indításához vagy leállításához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva fénykép készítéséhez. Az aktuális kamerakompatibilitás-listát elérheti a Ronin-SC termékoldalon a hivatalos DJI weboldalon: (<http://www.dji.com/ronin-sc>).

Kioldó ravasz: nyomja meg és tartsa lenyomva a ravaszt a Zárolás módba való lépéshez. Nyomja meg kétszer, hogy a gimbalt újra középre állítsa. Nyomja meg háromszor, hogy a gimbalt 180°-kal elfordítsa, így az Ön felé nézzen.



• Ha a kamera és a Ronin-SC össze vannak kötve a kameravezérlő kábellel (USB-C), a visszajátzás nem használható. Ebben az esetben nyomja meg a bekapcsoló gombot az alvó módba lépéshez, és használhatja a visszajátzást.

Specifikációk

Tömeg	Gimbal: kb. 830 g Markolat: kb. 258 g Háromlábú állvány: kb. 160 g
Méretek	Gimbal (csukva): 220×200×75 mm Gimbal (nyitva): 370×165×150 mm
Bemeneti áramellátás	Modell: RB2-2450 mAh-7.2 V Típus: 18650 Lithium Kapacitás: 2450 mAh Teljesítmény: 17.64 Wh
Üzemi áram	Statikus áram: 0.2 A
Bluetooth Működési frekvencia	2.40 GHz -2.48 GHz
Bluetooth Átviteli erősség	0 dBm
Működési hőmérséklet	-20° to 45° C (-4° to 113° F) Max.
Készenléti idő	11 óra

További információkért olvassa el a használati útmutatót: <http://www.dji.com/ronin-sc>

※Ez a tartalom előzetes bejelentés nélkül is megváltoztatható.

DJI Technikai segítségnyújtás:

<http://www.dji.com/support>

RONIN a DJI OSMO regisztrált védjegye.

Copyright © 2019 DJI OSMO Minden jog fenntartva.